


ЦЕМЕНТЭН САЙЛИНГ

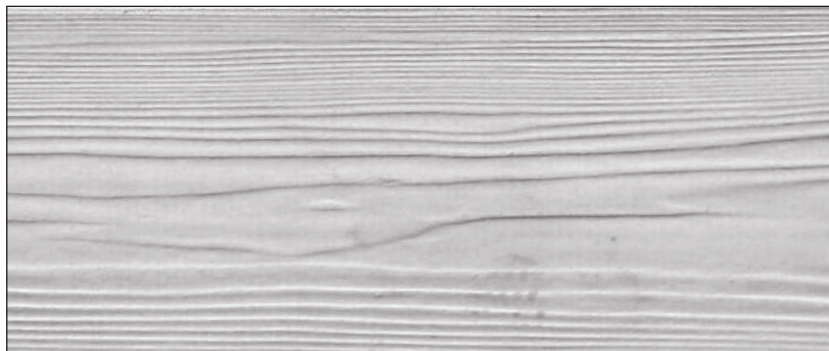




Цемент сайдинг

Өнгө: Цементэн өнгө

Хэмжээ: 3000x200x8мм

Жин: 1ш/7кг



Савалгаа: Боодолдоо 300ш

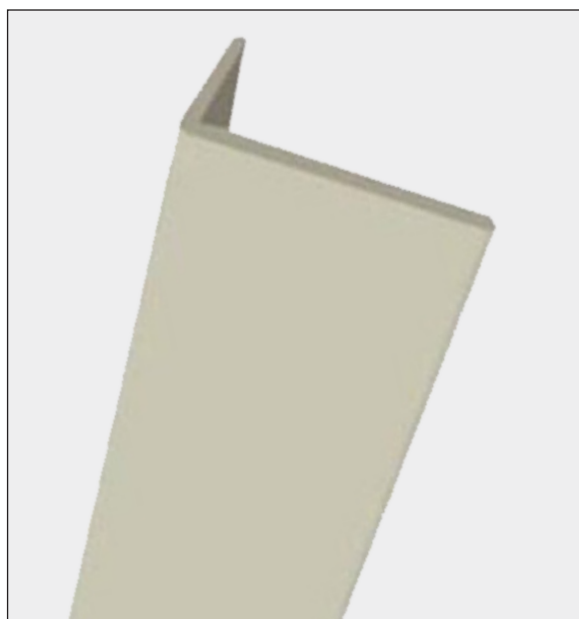

Гадна хүрээ
Урт: 2400мм



Өөрийн хүссэн өнгөөр цементэн сайдинг будаж болдог.

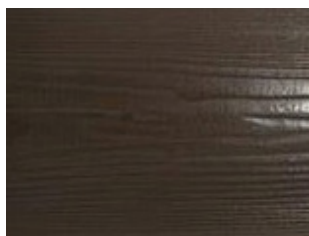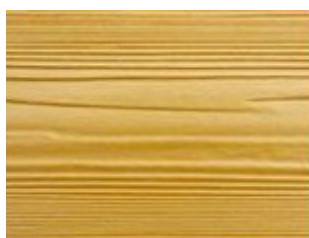

板材的搬运

搬运三乐外墙木纹挂板时需由工人在距半边50cm出两端水平搬运，不得单人从板材中间或其他部位进行搬运。



板材的储放

搬运及堆放三乐外墙木纹挂板时需注意边角的保护，托盘支架间距应在50cm左右，堆放高度不可超过1米。板材存放地平整、干燥为宜，产品安装前需要做好防水保护，以免发生形变。









主要安装工具及配件






龙骨固定安装法

安装步骤




- 1.检查待安装墙面是否平整并清除墙面障碍物
- 2.找出待安装墙面水平基准，并在待按装墙体四面弹线作标记以备安装龙骨；
- 3.排放和固定龙骨，龙骨可用50#轻钢龙骨也可用2.5*3厘米木方。将龙骨竖方向按60厘米间距固定在墙面上，固定件可为钢钉或膨胀螺丝。如用木龙骨要求为防腐材或经防腐液、沥青做过防腐处理的木材；门窗四周须铺设加强龙骨；

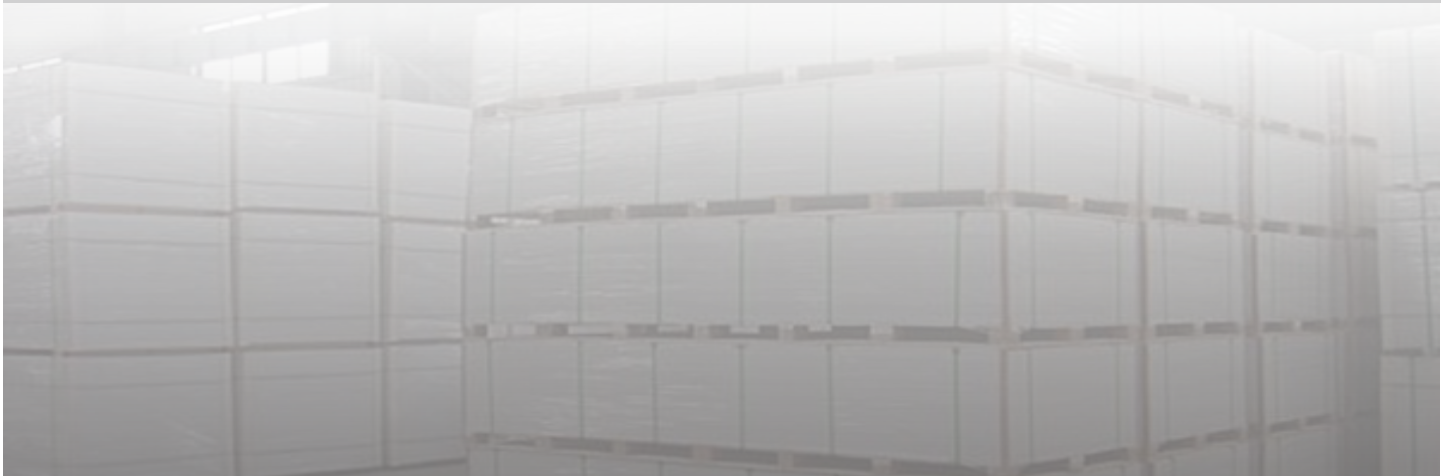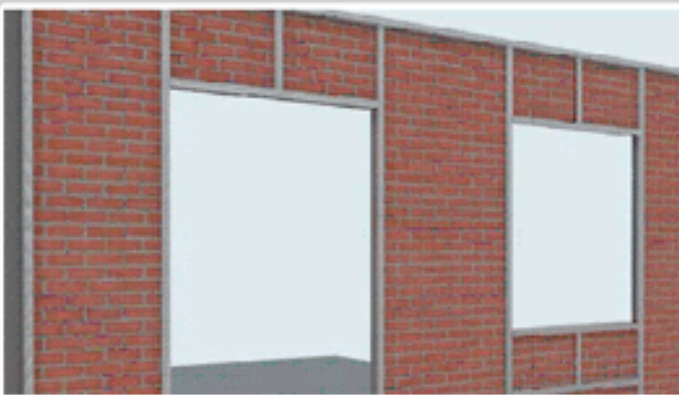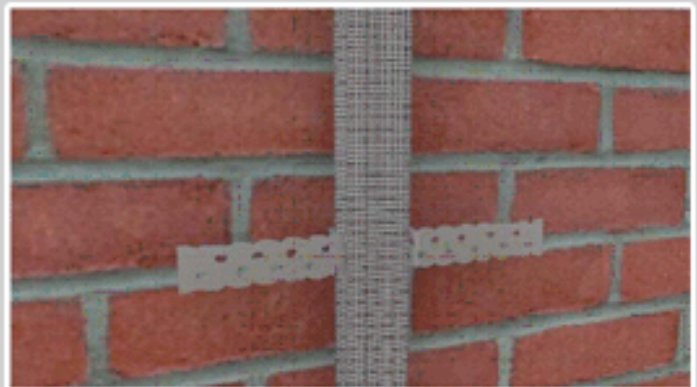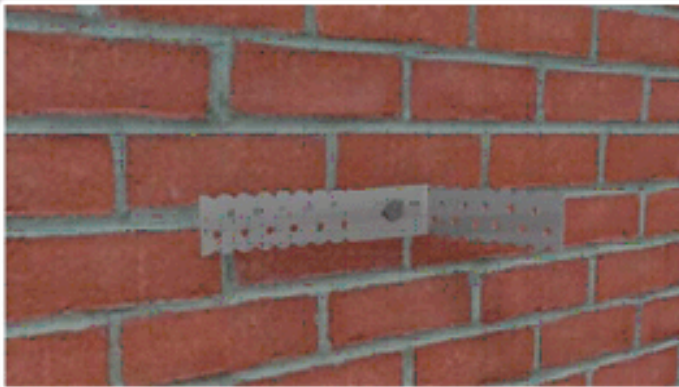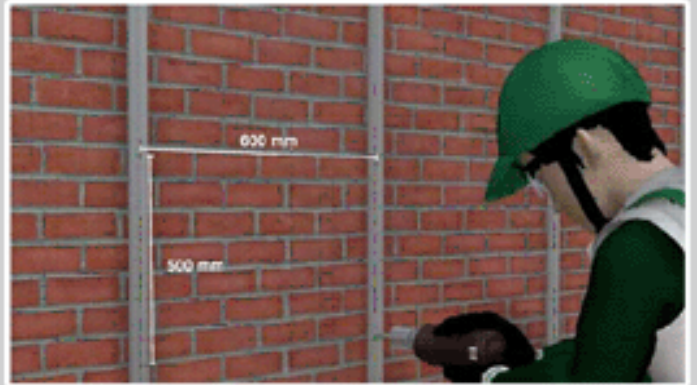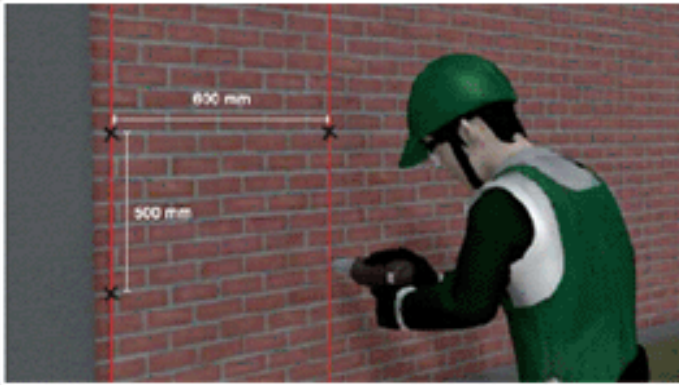

4.从底部开始安装第一层挂板（底板），用射钉或3.5厘米长自攻螺钉将挂板固定在龙骨上；注：如用自攻螺钉应预先用麻花钻预钻眼，并将钉头沉入三乐外墙木纹挂板平面0.5—1毫米，钉头位置作防腐处理并用外墙腻子披平；板上钉眼距板上沿不得小于1.2厘米，以统一1.5厘米为佳；距两头板端2厘米；

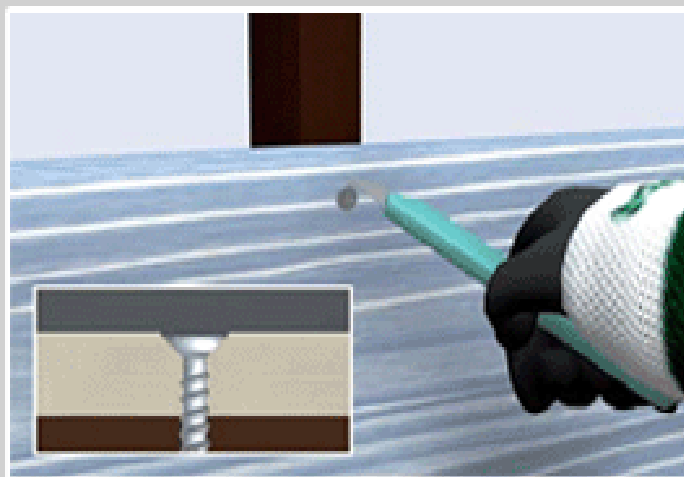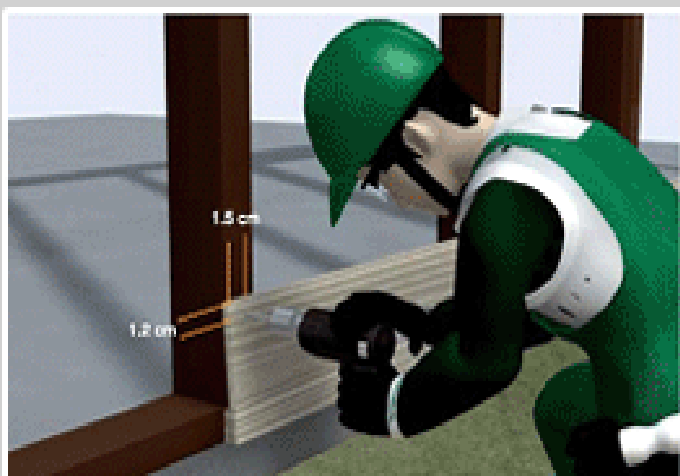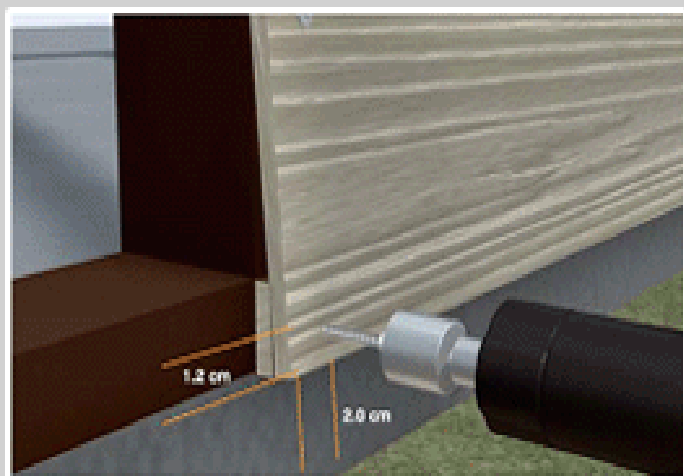

5.用同样的固定方法以搭接法安装第二块三乐外墙挂板（上下两块挂板搭接遮盖2.5厘米）并以此类推安装其他挂板。注意，当墙面宽度超过挂板长度时，同一水平线上的两块挂板借口应处于龙骨上，而不得悬空连接；

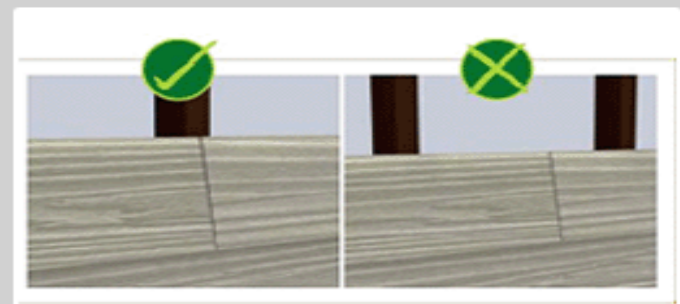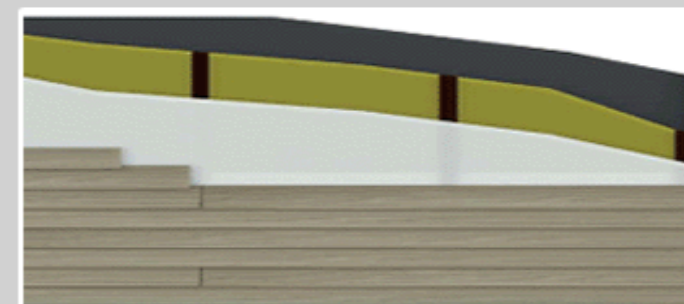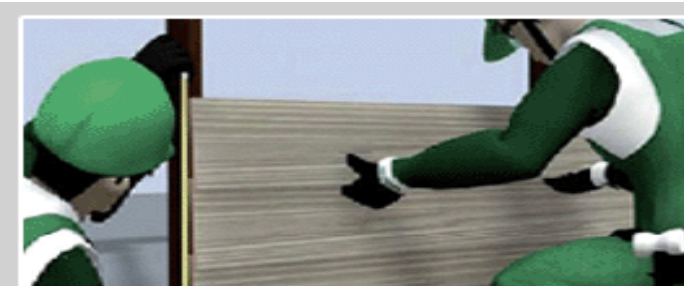

6.三乐外墙木纹挂板水平接口保留3-5毫米接缝，按要求固定完毕后，用可涂性聚氨脂胶（PU25）或磁砖粘接剂作缝补处理；挂板一端和内角或外角相连处应自然靠拢，并留适当的缝隙用胶或磁砖结剂密封；安装置顶部最后一块挂板后，在挂板与顶部檐口连接处也应以胶或磁砖粘接剂密封，达到防水目的；

7.当安装三乐外墙木纹挂板至门、窗位置时，应随着门套、窗套形状放样切割相应形状的挂板进行安装，避免通缝并在相连接处打硅胶或用磁砖粘剂填充，避免通缝，造成漏水；

8.相邻两个墙面的交接处（即阴角和阳角）三乐外墙木纹挂板需进行收口，常见的处理方法有45度倒角拼缝和利用专用护角条收口两种方法。阴角只需将相邻墙面同水平的两片挂板90度相互垂直固定，在接缝处打胶作密封处理即可；

